




-power in control

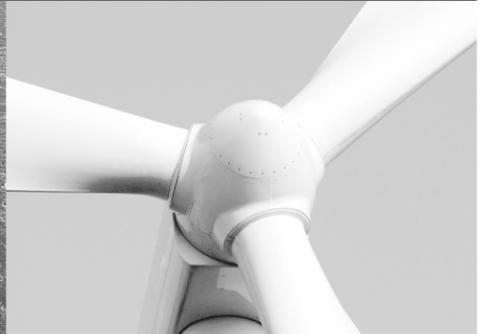

Delomatic 4 DM-4 Terrestre/DM-4 Marino



Instrucciones de sustitución AOP-1



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

Nº documento: 4189340464B

Índice

1. SUSTITUCIÓN DEL PANEL ADICIONAL DE OPERADOR 1 (AOP-1)	3
INSTRUCCIONES GENERALES	3
SUSTITUCIÓN DE UN MÓDULO.....	3

1. Sustitución del Panel Adicional de Operador 1 (AOP-1)

Instrucciones generales

Antes de sustituir cualquier módulo, consulte la Instrucción General de sustitución de módulos del Delomatic 4.



¡Tenga cuidado al manejarlos, debido al peligro de la electricidad estática!

- No intercambie o cambie módulos de una DGU a otra sin haber consultado previamente la documentación facilitada por DEIF A/S y, preferiblemente, consulte a DEIF A/S antes de hacerlo.
- Háganoslo saber si cambia módulos de modo permanente, ya que esto nos ayudará a mantener actualizados nuestros registros. Llámenos o envíenos un fax a DEIF A/S, a la atención del departamento de servicio:

Tel.: +45 9614 9614 Fax: +45 9614 9615

- Cuando se sustituyan módulos por actualización o debido a anomalías funcionales, háganos saber la ubicación exacta de los nuevos módulos.

Sustitución de un módulo

- Conmute todos los equipos a control desde cuadro eléctrico (SWBD)
- Retire la alimentación eléctrica de la DGU defectuosa
- Retire otras conexiones/conectores macho enchufados en el panel AOP-1
- Retire las etiquetas de texto del AOP-1 defectuoso e insértelas en los portadocumentos del nuevo AOP-1
- Vuelva a conectar los conectores macho y la alimentación eléctrica
- Realice un test para asegurarse de que el sistema funcione como está previsto

DEIF A/S se reserva el derecho a introducir cualesquiera cambios en cualquiera de los datos anteriores.