


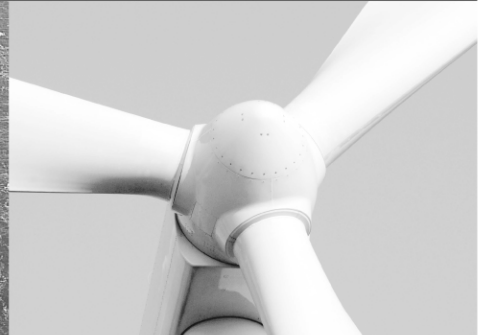

-power in control



Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine



교체 지침 AOP-2



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

문서 번호: 4189340465C

목차

1. 추가 운전자 패널 2(AOP-2) 교체	3
일반 지침	3
모듈 교체	3

1. 추가 운전자 패널 2(AOP-2) 교체

일반 지침

모듈을 교체하기 전에, Delomatic 4 모듈 교체에 대한 일반 지침을 참조하십시오.



취급 시 정전기에 주의하십시오!


- DEIF A/S가 제공한 문서를 참조하지 않거나, 가급적 DEIF A/S에 문의하지 않고, 하나의 DGU 모듈을 다른 모듈과 교체하지 마십시오.
- 모듈을 영구적으로 교체할 경우 당사로 알려주시기 바랍니다. 이는 당사의 기록을 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 서비스 담당팀으로 DEIF A/S에 전화하시거나 팩스를 보내주십시오.

전화: +45 9614 9614 팩스: +45 9614 9615

- 업데이트 또는 고장으로 인해 모듈을 교체한 경우, 새로운 모듈의 정확한 위치를 알려 주십시오.

모듈 교체


- 모든 장비를 스위치보드 제어로 전환하십시오
- 결함이 있는 DGU에서 전원을 제거하십시오.
- AOP-2에서 기타 커넥션/플러그를 제거하십시오
- 결함이 있는 AOP-2에서 텍스트 라벨을 꺼내고 새로운 AOP-2의 포켓에 삽입하십시오
- 플러그와 전원 공급장치를 다시 연결하십시오
- 정확한 구성에 따라 CAN 슬레이브 ID를 설정하고, HMI 설정 문서를 참조하십시오
- 시스템이 정해진대로 작동하는지 테스트해 보십시오

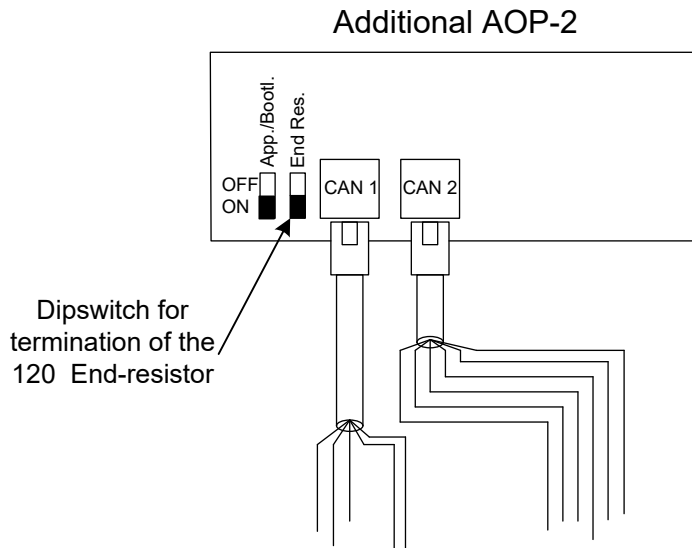

AOP-2 CAN 번호 설정

어떤 AOP-2가 버스에 있는지 시스템에게 알려주기 위해 AOP-2에는 CAN 번호가 필요합니다. 하나의 AOP-2만 있는 경우, 번호는 1번으로 설정됩니다. 하나 이상인 경우, 번호는 1, 2, 3번 등이 됩니다.

CAN 번호를 설정하기 위해, 먼저 우측 2개의 버튼을 5초 동안 누릅니다. LED의 첫 번째 좌측 열에 번호가 적색으로 표시됩니다. LED 번호가 1번이면, 해당 번호는 1번이며, LED 번호가 2번이면, 해당 번호는 2번이고, 이하 동일합니다. 스크롤을 상하로 움직이기 위해, 우측 두 개의 버튼을 사용하십시오. 선택 번호를 선택하기 위해 엔터 버튼을 누르십시오. 이 버튼은 또한 설정을 종료하는 데 사용됩니다. 다른 버튼 및 LED를 알아보기 위해 하기 그림을 참조하십시오.

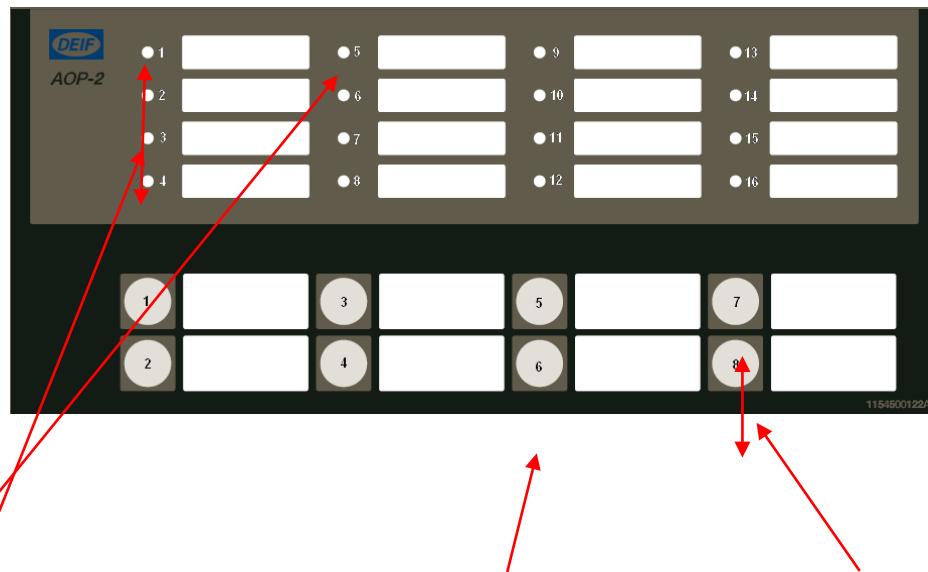

LED 1-5는 CAN 번호를 표시합니다.

확인/종료 푸시 버튼

설정을 확인하고 CAN
번호를 변경하기 위한
푸시 버튼

주의:

두 개의 디스플레이가 동일한 ID를 갖는 경우, LED 1-5가 빠르게 깜박입니다.

버튼 6 - "ID 변경 메뉴"로 이동합니다.

DEIF A/S는 상기 내용을 변경한 권리를 보유합니다.