


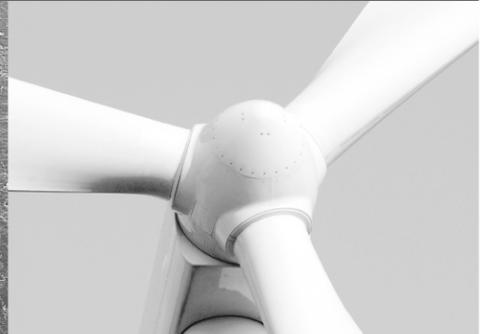

-power in control



Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine



교체 지침

AOP-1



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

문서 번호: 4189340464B

목차

1. 추가 운전자 패널 1(AOP-1) 교체 3

 일반 지침 3

 모듈 교체 3

1. 추가 운전자 패널 1(AOP-1) 교체

일반 지침

모듈을 교체하기 전에, Delomatic 4 모듈 교체에 대한 일반 지침을 참조하십시오.



취급 시 정전기에 주의하십시오!

- DEIF A/S가 제공한 문서를 참조하지 않거나, 가급적 DEIF A/S에 문의하지 않고, 하나의 DGU 모듈을 다른 모듈과 교체하지 마십시오.
- 모듈을 영구적으로 교체할 경우 당사로 알려주시기 바랍니다. 이는 당사의 기록을 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 서비스 담당팀으로 DEIF A/S에 전화하시거나 팩스를 보내주십시오.

전화: +45 9614 9614 팩스: +45 9614 9615

- 업데이트 또는 고장으로 인해 모듈을 교체한 경우, 새로운 모듈의 정확한 위치를 알려 주십시오.

모듈 교체

- 모든 장비를 스위치보드 제어로 전환하십시오
- 결함이 있는 DGU에서 전원을 제거하십시오.
- AOP-1에서 기타 커넥션/플러그를 제거하십시오
- 결함이 있는 AOP-1에서 텍스트 라벨을 꺼내고 새로운 AOP-1의 포켓에 삽입하십시오
- 플러그와 전원 공급장치를 다시 연결하십시오
- 시스템이 정해진대로 작동하는지 테스트해 보십시오

DEIF A/S는 상기 내용을 변경한 권리를 보유합니다.