

RMV-142D

49212401281

Spannungsrelais, ANSI-Code 27/59

Datenblatt



1. Allgemeine Informationen

1.1 Applikation und Besonderheiten	3
1.1.1 Anwendung	3
1.1.2 Funktionsprinzip	3
1.1.3 Verzögerungsfunktionen	3
1.1.4 Relaisausgänge	4

2. Technische Daten

2.1 Technische Daten und Abmessungen	5
2.1.1 Technische Spezifikationen	5
2.1.2 Einstellungen und Anzeige	6
2.1.3 Anschlüsse/Abmessungen (in mm)	6

3. Bestellangaben

3.1 Bestellangaben und Haftungsausschluss	7
3.1.1 Verfügbare Varianten	7
3.1.2 Bestelldaten	7
3.1.3 Haftungsausschluss	7

1. Allgemeine Informationen

- Unterspannung/Überspannung
- Einphasenmessung
- LED-Fehleranzeige
- Zeitgesteuerter Abwurf
- LED-Relaisaktivitätsanzeige

1.1 Applikation und Besonderheiten

1.1.1 Anwendung

Das Spannungs-Schutzrelais des Typs RMV-142D ist Teil einer kompletten DEIF-Baureihe von Relais für den Schutz und die Regelung von Generatoren.

Das Relais hat Baumusterprüfungen von den größeren Klassifikationsgesellschaften und ist sowohl in Schiffsanlagen als auch in Landanlagen einsetzbar.

Spannungsrelais für Dreiphasenmessung sind ebenfalls lieferbar:

- RMV-112D für Unterspannung/Überspannung
- RMV-122D für Überspannung
- RMV-132D für Unterspannung

Das RMV-142D ist ein kombiniertes Unterspannungs- und Überspannungsrelais ($U< + U>$) und wird für den Schutz von Generatoren, Motoren und Transformatoren gegen Fehler der Systemspannung eingesetzt.

1.1.2 Funktionsprinzip

Das Relais mißt die Spannung einer Phase (Einphasenmessung) oder mißt die Spannung zwischen zwei Phasen mittels Effektivwertmessung von sinusförmigen Spannungen.

Wenn die Spannung entweder unter den unteren Grenzwert fällt oder den oberen Grenzwert überschreitet, wird der entsprechende Ausgang aktiviert.

Die Ansprechwerte werden auf der Gerätevorderseite mittels Potentiometer eingestellt.

1.1.3 Verzögerungsfunktionen

Wenn die Spannung unter den unteren Einstellwert fällt oder den oberen Einstellwert überschreitet, erfolgt der Start der entsprechenden Zeitstufe, die aktiv ist, solange die Fehlerbedingung ansteht. Die Verzögerung hängt nicht von der Höhe der Überschreitung des Einstellwertes ab.

Steht der Fehler nicht mehr an, wird die Zeitstufe zurückgestellt. Ist die Zeit abgelaufen, werden der Kontakt und seine eingebaute Hystereseschaltung aktiviert und die entsprechende rote LED leuchtet.

Hysteresese

Die Relais sind mit einer einstellbaren Hysteresese (gemeinsam für beide Kontakte) ausgestattet, d. h. einer Differenz von 1 bis 10 % von U_n zwischen dem Anziehen und dem Abfallen des Relais. Das Relais fällt ab, wenn der Spannungsfehlwert gleich oder kleiner als die eingestellte Hysteresese ist.

1.1.4 Relaisausgänge

Das RMV-142D ist mit 2 Ausgängen bestückt:

- Unterspannung ($U <$)
 (normal angezogen oder normal abgefallen)
- Überspannung ($U >$)
 (normal angezogen oder normal abgefallen)

Je nach seiner Einstellung schließt oder öffnet der Kontakt beim Schalten.

Normal angezogenes Relais

Empfohlen bei Landanlagen für Warnungs- und Alarmzwecke. Bei Ausfall der Hilfsspannung schaltet der Kontakt sofort.

Normal abgefallenes Relais

Empfohlen bei Schiffsanlagen für Regelung und Steuerung. Ein Ausfall der Hilfsspannung verursacht kein unerwünschtes Schalten des Kontaktes.

Selbsthaltung

Der Kontakt verbleibt in seiner Schaltposition in Selbsthaltung, selbst wenn der Eingang wieder in den Normalzustand zurückkehrt (bei der Bestellung "L" zum Kontakttyp hinzufügen, wenn diese Funktion gewünscht wird).

Die Selbsthaltung wird durch Abschalten der Hilfsspannung zurückgesetzt.

Einschalt-/Ausschaltkreise

Die Relais sind mit einem 200 ms Einschaltkreis ausgestattet, der die korrekte Funktion der Relais beim Einschalten der Hilfsspannung sicherstellt.



INFO

Normal angezogene Kontakte werden nicht aktiviert (Kontakt öffnet/schließt nicht) vor Ablauf von 200 ms nach dem Einschalten der Hilfsspannung.

Außerdem ist das Relais mit einem 200 ms Ausschaltkreis versehen, der die Überwachung und Erfassung nach Ausschalten der Hilfsspannung sicherstellt.

2. Technische Daten

2.1 Technische Daten und Abmessungen

2.1.1 Technische Spezifikationen


Messbereich (U_n)	57.7-63.5-100-110-127-200-220-230-240-380-400-415-440-450-480-660-690 V AC UL/cUL gelistet: 57.7 bis 450 V AC
Frequenzbereich	40 bis <u>45</u> bis <u>65</u> bis 70 Hz
Max. Eingangsspannung	1,2 x U _N , kontinuierlich 2 x U _N für 10 s
Last	2 kΩ/V
Ausgänge	1 Minimum- + 1 Maximumkontakt
Kontakttyp	Relais B + C: Ruhestrom ("NE") oder Arbeitsstrom ("ND") mit oder ohne Verriegelung-Schaltung ("L")
Relaiskontakte	1 Wechselkontakt je Relais
Zulässige Kontaktbelastung	250 V AC/24 V DC, 8 A (200 x 10 ³ Schaltspiele bei ohmscher Last) UL/cUL gelistet: nur ohmsche Last
Kontaktspannung	Max. 250 V AC/150 V DC
Ansprechzeit	<100 ms
Temperatur	-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F) (Betrieb) UL/cUL gelistet: max. Umgebungstemperatur 60 °C/140 °F
Temperaturdrift	Einstellwerte: Max. ±0,2 % der vollen Skala pro 10 °C/50 °F
Galv. Trennung	zwischen Eingängen und Ausgängen: 3250 V - 50 Hz - 1 min.
Hilfsspannung (U_n)	57.7-63.5-100-110-127-220-230-240-380-400-415-440-450-480-660-690 V AC ±20 % (max. 3.5 VA) 24-48-110-220 V DC -25/+30 % (max. 2 W) UL/cUL gelistet: Nur 24 V DC und 110 V AC DC-Versorgung muss Leistungsquelle Klasse 2 sein
Klima	HSE, nach DIN 40040
EMV	Nach IEC/EN 61000-6-1/2/3/4
Anschlüsse	Max. 4.0mm ² (Einzelader) Max. 2,5mm ² Litze
Materialien	Alle Kunststoffteile sind selbstverlöschend nach UL94 (V1)
Schutz	Gehäuse: IP40. Klemmen: IP20 nach IEC 529 und EN 60529
Zulassungen	Die Produkte der Uni-line-Serie haben die Zulassungen der wichtigen Klassifizierungsgesellschaften. Aktuelle Zulassungen finden Sie unter www.deif.com .
UL-Markierung	UL-gelistet nur auf Anfrage Die UL-Listung erlischt bei Veränderungen am Gerät, die nicht in der Produktionsstätte DEIF A/S Dänemark durchgeführt wurden s. englischsprachiges Datenblatt Nur verdrehter Kupferdraht 60/75 °C (140/167 °F) Drahtgröße: AWG 12-16 oder ähnlich Installation: Gemäß NEC (US) oder CEC (Kanada) installieren

2.1.2 Einstellungen und Anzeige


Einstellung von	LED	Relaiskontakte
Unterspannungsgrenze: (80 bis 100 %) von U_n	"U<"	Gelbe LED leuchtet, wenn die Eingangsspannung den Grenzwert unterschreitet. Kontakt hat noch nicht geschaltet.
Hochspannungsgrenze: (100 bis 120 %) von U_n	"U>"	Gelbe LED leuchtet, wenn die Eingangsspannung den Grenzwert überschreitet. Kontakt hat noch nicht geschaltet.
Verzögerung: (0 bis 10 s) in Sekunden	"RELAIS"	Relais wird aktiviert und rote LED leuchtet nach Ablauf des Timers
Hysterese: (1 bis 10 %) von U_n		Relaiskontakt wird zurückgestellt (Reset), wenn die Fehlerspannung gleich oder kleiner als die Hysterese ist.

Die Relais sind außerdem mit einer grünen LED mit der Aufschrift „POWER“ ausgestattet, die anzeigt, dass sie eingeschaltet sind. Nach Montage und Einstellung des Gerätes kann die transparente Frontabdeckung versiegelt werden, um unerwünschte Änderungen der Einstellungen auszuschließen.

2.1.3 Anschlüsse/Abmessungen (in mm)

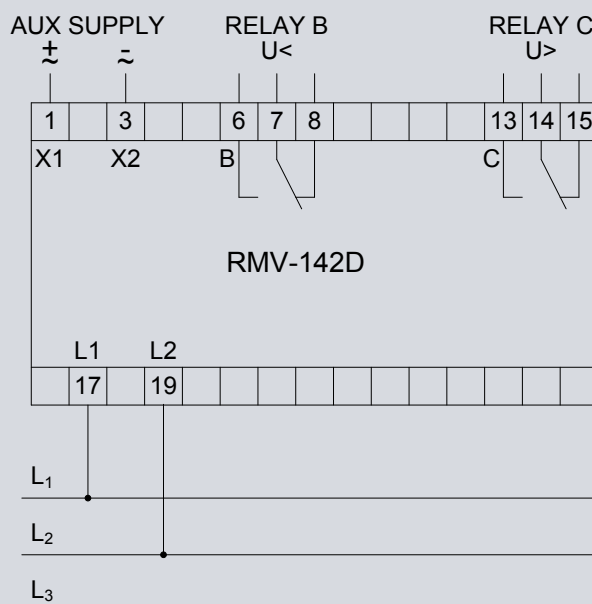

Gezeigte Kontaktstellungen: Hilfsspannung nicht angelegt

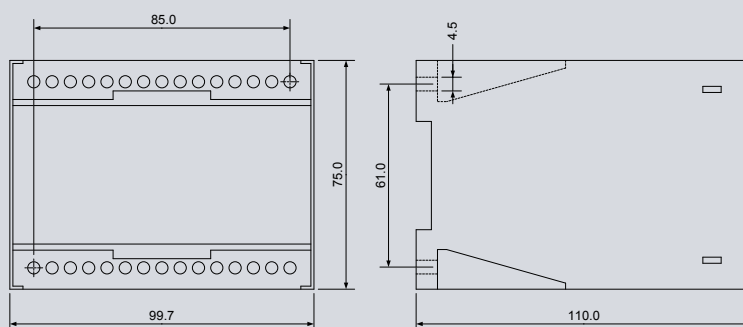

Gewicht: ca. 0,650 kg

3. Bestellangaben

3.1 Bestellangaben und Haftungsausschluss

3.1.1 Verfügbare Varianten

Artikelnummer	Variante	Beschreibung
2913210760	01	RMV-142D - DC-Versorgung
2913210760	02	RMV-142D - AC-Versorgung

3.1.2 Bestelldaten

**INFO**

Es gibt keine zusätzlichen Optionen zur Standardvariante.

Varianten:

Pflichtangaben						
Artikelnummer	Typ	Variante	Messspannung (U_n)	Relais B	Relais C	Versorgungsspannung

Beispiel:

Pflichtangaben						
Artikelnummer	Typ	Variante	Messspannung (U_n)	Relais B	Relais C	Versorgungsspannung
2913210760-01	RMV-142D	01	400 V AC	ND	ND	24 V DC

3.1.3 Haftungsausschluss

DEIF A/S behält sich das Änderungsrecht auf den gesamten Inhalt dieses Dokumentes vor.

Die englische Version dieses Dokuments enthält stets die neuesten und aktuellsten Informationen über das Produkt. DEIF übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit der Übersetzungen und Übersetzungen werden eventuell nicht zur selben Zeit wie das englische Dokument aktualisiert. Im Falle von Unstimmigkeiten hat das englische Dokument Vorrang.