




-power in control

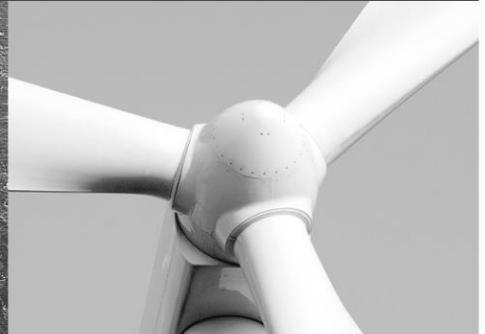

## Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine



# Anleitungen zum Auswechseln von Komponenten AOP-1



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive  
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615  
info@deif.com · www.deif.com

Dokument Nr.: 4189340464B

Inhalt

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. AUSWECHSELN DER ZUSÄTZLICHEN BEDIENTAFEL 1 (AOP-1).....</b> | <b>3</b> |
| ALLGEMEINE ANLEITUNGEN .....                                      | 3        |
| AUSWECHSELN DES MODULS.....                                       | 3        |

# **1. Auswechseln der zusätzlichen Bedientafel 1 (AOP-1)**

## **Allgemeine Anleitungen**

Lesen Sie vor dem Auswechseln aller Module bitte die allgemeinen Anleitungen zum Auswechseln von Delomatic 4 Modulen.



### **Achten Sie auf statische Elektrizität bei der Handhabung der Komponente!**

- Wechseln Sie bitte keine Module zwischen DGU aus, ohne vorher die von DEIF A/S bereitgestellte Dokumentation heranzuziehen. Vorzugsweise sollten Sie sich von DEIF A/S beraten lassen.
- Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Module permanent austauschen, da wir so unsere Unterlagen auf dem neuesten Stand halten können. Kontaktieren Sie die Service-Abteilung von DEIF A/S per Telefon oder Fax:

Tel.: + 45 9614 9614      Fax: +45 9614 9615

- Wenn Module zwecks Aktualisierung oder aufgrund von Störungen ersetzt werden, teilen Sie uns bitte den genauen Installationsort der neuen Module mit.

## **Auswechseln des Moduls**

- Schalten Sie alle Geräte in die Schalttafelsteuerung um.
- Trennen Sie die Stromversorgung von der defekten DGU.
- Entfernen Sie alle anderen Anschlüsse/Stecker an der AOP-1.
- Entfernen Sie die Textschilder vom defekten AOP-1 und stecken Sie diese in die Taschen an der neuen AOP-1.
- Schließen Sie die Stecker und die Stromversorgung wieder an.
- Führen Sie eine Prüfung durch, um sicherzustellen, dass das System wie vorgegeben arbeitet.

Fehler und Änderungen vorbehalten.